KYOTO®

LET THE FUN BEGIN

160D

Auto Estéreo Multimedia

www.kyoto.mx

KyotoMexico kyoto.mx @KyotoMx

Línea de atención telefónica
01800 00 KYOTO y 5368-8229

Manual del usuario

KYOTO

Manual de usuario
MODELO 160D

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 No. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DEL. AZCAPOTZALCO D. F. MEXICO
C. P. 02300 TEL: 50780100

MODELO: **160D**
MARCA: **KYOTO**
ALIMENTACIÓN: 12 Vcc.

Contenido.

Generalización de las funciones básicas....3
Precauciones de instalación....3
Introducción a las funciones de radio....4
Introducción a las funciones de DVD....6
Operación de la pantalla táctil....7
Funciones de control del volante de dirección....9
Ajustes....10
Introducción a las funciones de control remoto....13
Uso y mantenimiento del disco....20
Diagrama de cableado:....21
Especificaciones....22
Funciones especiales....23
GARANTIA....25

Favor de leer este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato.

Basado en la información existente. Pero la compañía. Se reserve el derecho de modificarlo, sin notificación previa.

- Si la imagen no concuerda con el aparato real, apéguese al aparato real

Generalización de las funciones básicas.

Este modelo tiene pantalla digital táctil, una imagen brillante, lo cual lo hace alcanzar un efecto audio-visual perfecto. Sistema de operación de alta eficiencia multi-media, función Bluetooth, y reproducción IPOD externo, reproducción USB/SD y TV Análoga.

Precauciones de instalación.

Para evitar un accidente, lea cuidadosamente las instrucciones de aplicación y operación antes de la instalación.

Acerca de la seguridad.

1. Favor de cumplir con las reglas y regulaciones de tráfico local.
2. Cuando maneje, el conductor no deberá operar la unidad lo cual puede distraer su atención.
3. Cuando el conductor quiera ver u operar la unidad, deberá estacionar el coche en un lugar seguro.

Acerca de la instalación

1. Esta unidad deberá ser instalada por personal profesional, si es posible.
2. Favor de consultar el manual del usuario para aplicaciones eléctricas, una operación errónea provocará daño en la unidad.
3. Si el coche está estacionado bajo la luz directa del sol, favor enfriarlo completamente antes de la operación.
4. Evite usar esta unidad bajo circunstancias magnéticas fuertes.

(Las funciones del, Bluetooth, TV se verán afectadas)

5. En días lluviosos o en lugares muy húmedos, la humedad se condensa y ocupará un lugar dentro de la unidad. Cuando esto sucede, el aparato no operará normalmente. Usted deberá usarlo después de que la humedad haya desaparecido o esperar hasta que la humedad se evapore.

6. Para mantener el efecto audio-visual de alta calidad, favor de no salpicar agua, jugo de frutas ni algún otro líquido.
7. La ranura para discos deberá mantenerse limpia y libre de polvo. Un disco con polvo deberá limpiarse con un trapo limpio y suave antes de colocarlo en la unidad.

De otra forma el polvo que entre a la unidad tendrá una influencia negativa en el efecto de reproducción. Este no es un malfuncionamiento de la unidad, favor de preguntar a los profesionales para extraer y limpiar el polvo.

8. La reproducción por períodos prolongados y sonido alto afectará la vida útil de su aparato.

Para extender su vida útil, usted deberá elegir volumen medio por períodos de reproducción prolongados.

9. Favor de no reparar el aparato personalmente, si lo hace es posible que provoque un accidente.
10. Cuando el coche transita en caminos accidentados, la reproducción del disco provocará daños en los lentes. El uso de discos pirata o en malas condiciones es dañino para los lentes.
11. El aparato se adapta a los siguientes discos

DVD

VCD

CD

MP4

1. El modelo es compatible con formato de disco DVD,VCD.0/1.1/2.0/3.0, DVCD, CD-R, CD-RW, MPEG4.
2. Cuando disfruta DVD, VCD, CD o MP4, MP3 la unidad reproduce automáticamente.

Si la pantalla muestra “sin dispositivo”, lo cual indica que la función no está disponible. Bajo este modo, favor de elegir otras funciones. Para una operación detallada, favor de consultar las instrucciones relevantes.

Introducción a las funciones de radio.

Desplegado de interfaz de la operación de radio se muestran en las imágenes de abajo:

Interfaz FM

Interfaz AM

Introducción a las funciones de DVD.

Haga clic en el menú para entrar al modo de reproducción de DVD:

1. Haga clic para pausar. .
2. Haga clic para detener. .
3. Haga clic para retroceso rápido 2*4*8*16*20 .
4. Haga clic para avance rápido 2*4*8*16*20 .
5. Haga clic para ir a la última canción .
6. Haga clic para ir a la siguiente canción .
7. Haga clic para controlar el volumen .
8. Haga clic para entrar a la siguiente página de funciones .
9. Haga clic para desplegar el tiempo de reproducción de la canción. .
10. Haga clic para cambiar canal/ estación .
11. Haga clic para regresar al menú principal .
12. Haga clic para regresar al título .
13. Haga clic para cambiar entre título/capítulo/disco repetidamente .
14. Haga clic para desplegar los subtítulos .
15. Haga clic para seleccionar la pista .
16. Haga clic para reproducción al azar .
17. Haga clic para ampliar o reducir la imagen o desplegado .

Operación de la pantalla táctil.

Menú principal: Con el aparato encendido, entre al menú principal, el menú principal de radio, teléfono, Bluetooth, DVD, USB / SD, IPOD, AUX, ajustes, cámara,volante de dirección. Como en seguida:

Llamada telefónica Bluetooth / Interfaz de música.

Haga clic en el menú de funciones del teléfono Bluetooth, después busque un Nuevo dispositivo en el teléfono móvil Bluetooth, conectado al teléfono (puede configurar su propio código, tal como: 0000).

Después de emparejar cuando el teléfono llama, el sistema cambiará automáticamente a la interfaz de manos libres de Bluetooth.

Haga clic en iniciar llamadas de voz, después de finalizar la llamada, el sistema de sonido se revertirá automáticamente a la condición de funcionamiento más alto. Como sigue: (**Nota:** apague pares coincidentes de Bluetooth),

El huésped después de 30 segundos, enciende el Bluetooth para emparejar con otro teléfono en 30 segundos para apagar el huésped de teléfono Bluetooth en la búsqueda antes de emparejar el teléfono.

Haga clic en el menú de la función de teléfono Bluetooth, ingrese el número telefónico (Haga clic en los botones de número de la pantalla táctil), haga clic para marcar.

Nota: Esta característica significa que hay un estado de conexión entre teléfono Bluetooth y estado de conexión con la maquinaria Bluetooth.

Interfaz de música Bluetooth

AUX IN

Haga clic en el menú en el modo de entrada AUX, como se muestra:

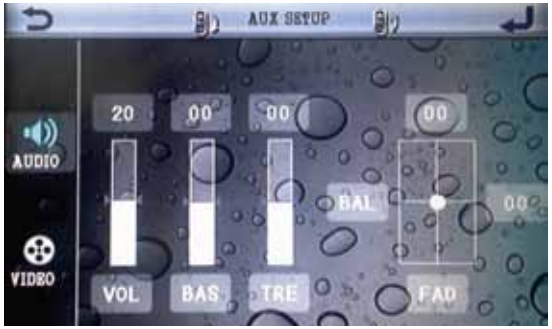

TV Análoga

Funciones de control del volante de dirección.

Home - ajustes - Configurar 2 – tecla del volante de dirección.

1. Haga clic en la función para ingresar la configuración del volante.

2. Presione el botón en el volante a ser configurado.

3. Haga clic en la pantalla y en el ícono de la tecla del volante.

4. Después de configurar, haga clic OK para salir.

Nota:

Esta función necesita que estén conectados los cables de control del volante del carro originales.

Ajustes.

Interfaz de ajustes generales.

1. El fondo de pantalla puede ser dos opciones.
2. Logo de apertura.
3. Versión utilizada actualmente del decodificador de DVD.
4. Versión MCU actualmente en uso.

Interfaz de ajustes de la hora

1. Modo de mostrar la hora (reloj de 12/24 horas).
2. Selección de hora.
3. Selección de año.
4. Selección mensual.
5. Selección de fecha.

Interfaz de ajustes del idioma

1. Ajustes al sistema.
2. Idioma del menú DVD.
3. Idioma de audio DVD.
4. Idioma de subtítulos DVD.
5. Interfaz de ajustes de sonido.

1. Subwoofer encendido / apagado.
2. Posición de escuchar encendido / apagado.
3. Igual sonoridad encendido / apagado.
4. EQ (POP, ROCK, CLASSIC) encendido / apagado.

Interfaz de ajustes de imagen

1. Selección de relación de aspecto 4:3 LB 4:3 PS 16:9.
2. Ajustes de brillo, de acuerdo a las necesidades de ajustes en el rango de 1-14.
3. El ajuste de contraste puede necesitar ser ajustado en el rango de 1-14.
4. Ajustes de saturación pueden necesitar ser ajustados en el rango de 1-14.
3. Video estándar.

Interfaz de ajustes de radio

1. Área de radio (Europa, América 1, América 2, Japón, Rusia).
2. RDS encendido / apagado.

Interfaz de calibración

Haga clic para entrar a la interfaz de ajustes de la pantalla táctil

Presione la contraseña para entrar 888888 en el desplegado de abajo

Introducción a las funciones de control remoto.

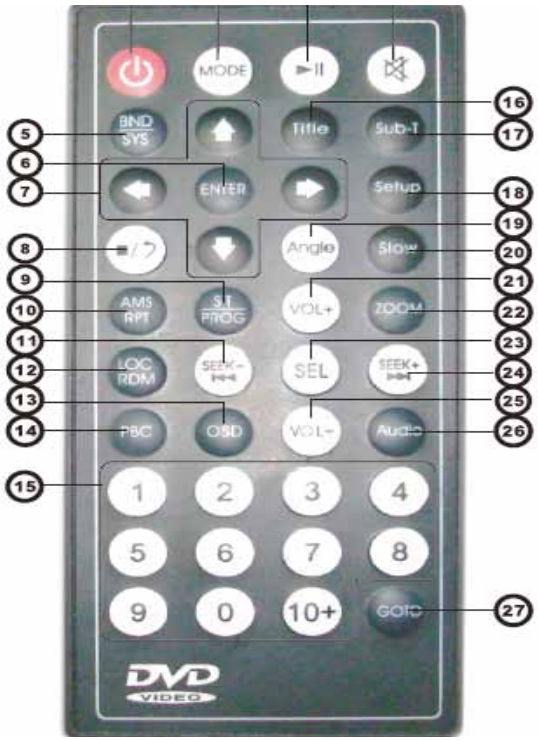

1. Encendido/apagado.
2. Función de intercambio de modo.
3. Pausa/reproducción.
4. Silencio.
5. banda de ondas /modo.
6. enter.
7. Selección de menú.
8. Detener /return.
9. Estéreo/programación.
10. Repetir/ memoria automática.
11. Opción de canal /selección de canciones/ retroceso rápido.
12. Programa distante y local/reproducción al azar.
13. Tiempo de desplegado encendido/apagado.
14. Reproducción PBC.
15. Número.
16. Ajustes al título.
17. Opción de subtítulos.
18. Ajustes al menú principal.
19. Opción de ángulo.
20. Ajuste de avance lento.
21. Aumentar volumen.
22. zoom in/desplegado de la pantalla.
23. Intercambio de efecto de sonidos.
24. canal/selección de canciones /avance rápido.
25. bajar el volumen.
26. NICAM.
27. Configuración de tiempo de reproducción.

1. Uso del emisor del control remoto para apuntar al receptor del control remoto IR del aparato para llevar a cabo una serie de operaciones con control remoto.

- Dieléctrico

Favor de sacar/ extraer el dieléctrico antes de usarlo

2. Cambie la batería del control remoto.

- Sáquela
- Presione la posición media de la hebilla para extraer el soporte de la batería.
- Coloque la pilas de botón con 2025(+) el logo hacia arriba, colóquela dentro del soporte de la batería.
- Ingrese el sostenedor de la batería del control remoto hasta que se escuche un sonido “va” para confirmar que se encuentra en la posición correcta.

Introducción a la operación del control remoto:

1. Encendido/apagado

En el estado de apagado presione el botón para encender el aparato; en el estado de encendido presione para apagarlo.

2. Intercambio de modo

Presione el botón de MODO para cambiar a reproducir TV (TV digital), Bluetooth (BT) manos libres, IPOD, audio/ entrada de video (AUX IN), radio, DVD, música Bluetooth, GPS, CDC y modo de ajuste.

Aviso: La función de GPS deberá abrirse, la que no esté conectada se saltará automáticamente.

3. Pausa/reproducción

Cuando está reproduciendo, presione para pausar, presione nuevamente para regresar a reproducción normal.

4. SILENCIO

Presione para apagar la voz de la bocina, después la parte inferior de la pantalla se mostrará presiónela nuevamente para regresar a reproducción normal.

5. BND/SYS

En el modo de radio, presione el botón de BND/SYS para elegir banda de frecuencia /bandwave, la secuencia deberá ser: Fm1, FM2, FM3, AM1, AM2.En el modo de reproducción, presione el botón de BND/SYS para el modo de selección, la secuencia es: automático -NTSC-PAL.

6. Confirmación- ENTER.

Seleccione el contenido que desee, después presione el botón de ENTER para confirmar.

7. Selección de la selección del menú

Cuando esté operando: Cuando un carácter está en color blanco, significa que la función en este menú es inválida. Regresar al menú del último nivel al menú del siguiente nivel, mientras reproduce, presione para pausar, presione nuevamente para regresar al estado de reproducción normal.

8. Botón de estéreo y programación -ST/PROG

Funciones de intercambio de estéreo en el modo de radio.

En el modo de reproducción de DVD, usando la función de reproducción de programación para configurar la secuencia de reproducción de las canciones.

La operación es de la siguiente forma:

En el estado de reproducción de DVD/VCD/CD, presione el botón ST/PROG, la pantalla se mostrará de la siguiente manera:

- Editar interfaz de repertorio
- Editar secuencia de repertorio (16 canciones predeterminadas como máximo)

Secuencia del repertorio de disco cuando reproduce un disco

Presione el botón para elegir el repertorio. No para ser programado, después presione ENTER para confirmar el contenido del programa, presione reproducir después de terminarlo.

Escaneo automático /botón de repetir reproducción- AMS/RPT

- Mientras reproduce DVD, presione el botón AMS/RPT repetidamente, puede intercambiar de repetir pista, repetir disco, apagar.
- Mientras reproduce VCD/CD, presione el botón de AMS/RPT repetidamente, puede intercambiar de repetir pista, repetir disco, apagar.

1 Mientras reproduce MP3, presione el botón de AMS/RPT repetidamente, podrá intercambiar entre repetir una canción, repetir directorio, repetir disco, repetir apagado.

2 En el modo de radio, puede navegar/ buscar y funciones de memoria automática:

- Presione AMS/RPT para búsqueda automática de estaciones.
- Mantenga AMS/RPT para iniciar la memoria automática, la radio buscará a partir de la frecuencia actual y comenzará la memoria automática desde una señal fuerte a una señal débil.

3. Selección de estación/selección de canción/ botón de retroceso rápido - BUSCAR-

En modo de radio: presione para seleccionar automáticamente las 6 estaciones de FM presentes 6 FM hacia abajo, mantenga presionado para la búsqueda manual de estaciones hacia abajo.

Modo de reproducción: presiónelo para la última canción, mantenga presionado para retroceso rápido: reproducción rápida dos veces- retroceso rápido 4 veces- retroceso rápido reproducción de 20 veces.

4. distancia/control local/ reproducción al azar- LOC/RDM en modo DVD :

Presione el botón LOC/RDM para intercambiar entre reproducción al azar y apague la reproducción al azar.

5. Desplegado en la pantalla - OSD.

En tiempo de reproducción, presione OSD para mostrar información del presente programa (tal como: número de canciones, tiempo de reproducción).

6. Botón de reproducción PBC.

Cuando hay un disco en el equipo o es la primera vez que pone un disco en el aparato, el aparato reproducirá automáticamente por secuencia.

Cuando reproduzca disco de DVD, presione el botón PBC, en parte superior derecha de la pantalla se mostrará la lista de DVD. Úselos juntos para seleccionar la canción deseada o la página última/siguiente, presione ENTER para confirmar. Cuando reproduzca discos VCD, presione el botón PCB que se encuentra en la esquina superior derecha, la pantalla desplegará PBC encendido, presione el botón de número para seleccionar la canción deseada. Presione PBC.

Nuevamente, la esquina superior derecha de la pantalla desplegará PBC apagado, después presione el botón de número para seleccionar la canción.

Esta función deberá ser apoyada con disco.

7. Botón de número - (0-10+).

En el modo de radio, presione los números 1-6 para seleccionar 6 estaciones de la memoria.

En el modo DVD/USB/SD, presione el botón de número 10 (0-10+) para seleccionar cualquier canción. Si quiere elegir la canción número 15, presione 10+ botón, y presione 5 nuevamente, después reproducirá la canción quincuagésima.

Aviso: Presione 10+botón una vez por 10+, la segunda vez por 20+, la tercera vez por 30+……

El botón digital será inválido bajo el estado de encendido PCB.

8. Botón de selección de título - TÍTULO.

En el modo de DVD, presione TÍTULO para regresar al menú de título, el menú de título se mostrará en la pantalla.

9. Botón de intercambio de subtítulos - SUBT

Si el disco de DVD tiene varios subtítulos, el idioma de los subtítulos puede cambiarse cuando lo reproduzca.

Aviso: Válido solo para discos de DVD con varios subtítulos.

Menú de configuración

CONFIGURACIÓN

Cuando reproduzca un disco, presione el botón de CONFIGURAR, la pantalla desplegará el menú de configuración del sistema.

Ángulos múltiples

ÁNGULO

Algunos discos de DVD tendrán algunas escenas tomadas desde diferentes ángulos, para este tipo de disco DVD, presiónelo para disfrutar su DVD desde varios ángulos. Mientras reproduce, usted puede disfrutar la misma escena presionando el botón de ÁNGULO para cambiar ángulos diferentes circularmente.

Aviso: Válido solo para los discos de DVD con varios ángulos, cuando está reproduciendo en cámara lenta, no se le puede cambiar el ángulo.

Botón de cámara lenta CÁMARA LENTA

Presione SLOW repetidamente para cámara lenta, la función tiene 7 rangos, cuya secuencia es la siguiente:

Avance lento 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7.

Voz/ aumentar la voz

Presione VOL+ botón para subir la voz.

ZOOM

Mientras reproduce DVD/VCD, presione ZOOM para aumentar o disminuir la imagen. Presiónelo repetidamente para intercambiar de “ampliar dos veces”, “ampliar tres veces”, “ampliar cuatro veces”, “ampliar 1/2”, “ampliar 1/3”, “ampliar 1/4”, ampliación apagada” . Cuando amplíe, presione para mover la imagen hacia arriba, abajo, la izquierda y la derecha.

Selección de modo sonido alto - SEL.

Presione SEL para seleccionar estándar, clásico, pop, rock, hall, movie/ película estos seis efectos de sonido.

Selección de estación / selección de canción /botón de avance rápido – BUSCAR +

Modo de radio: Presione para elegir automáticamente las 6 estaciones de radio FM hacia arriba, mantenga presionado para la búsqueda manual de estaciones hacia arriba.

En modo de reproducción: presiónelo para la siguiente canción.

Bajar el volumen: VOL-

Presione el botón de VOL- para bajar la voz.

Botón de sonido: -AUDIO

- En el modo de reproducción de VCD/CD, presione el botón de AUDIO repetidamente para cambiar las estaciones y desplegar circularmente en la esquina superior izquierda de la pantalla: canal izquierdo→canal derecho →estéreo.

IR A

- Cuando reproduce VCD/CD, presione el botón de IR A, la pantalla desplegará el estado actual del disco, presione el botón de número (0-9), por ejemplo, al ingresar a VCD, la canción 08/18 PCB 00:25:27, presione el botón, el aparto reproducirá ocho canciones automáticamente. Y

presione el botón para seleccionar el tiempo de reproducción, presione el número directamente para seleccionar el tiempo de reproducción.

- Cuando reproduzca un disco de DVD, presione el botón de IR A, la pantalla mostrará el estado presente del disco,

Ingrese el número (0-9), por ejemplo ingrese VCD, canción 015/18 capítulo 00: 25:27, presione y el aparato reproducirá la canción quincuagésima automáticamente.

En el modo MP3, la función de IR A es inválida.

Uso y mantenimiento del disco.

Si usa discos ya rayados y discos de mala calidad, es posible que el aparato deje de reproducir.

Los discos sucios o dañados pueden provocar daño al equipo. Para lograr un mejor efecto de sonido, mientras reproduzca un disco, favor de prestar atención a las siguientes cuestiones:

- Sostenga el disco por los bordes, no toque la superficie para mantener el disco limpio.
- No coloque etiquetas ni cinta adhesiva en el disco.
- No use el disco con pegamento o restos de tinta.

Deberá evitar la luz del sol directa en el disco y mantenerlo alejado de fuentes de calor tales como tubos calientes. En climas calientes, la temperatura dentro del coche puede aumentar rápidamente, de modo que no es conveniente colocar los discos dentro del coche.

No use discos viejos cuyo logo ya se vaya a despegar, la parte despegada tendrá pegamento. No use discos con logos o etiquetas pegadas.

Antes de reproducir, favor de limpiar con un trapo suave, la limpieza deberá ser del centro hacia los bordes. No use alcohol, solventes ni otros diluyentes.

Favor de colocar el disco en su estuche cuando no esté en uso.

El aparato no puede reproducir discos con formas no estándar (tales como forma de corazón, cuadrado, forma de estrella), si trata de reproducir este tipo de discos es posible que dañe el aparato.

No puede reproducir discos de 8 cm.

El aparato es probable que no reproduzca algunos discos CD-R/CD-RW (depende del dispositivo de transcripción del disco y la condición del mismo).

Aviso: los discos dañados afectarán la vida útil del lector óptico

Diagrama de cableado.

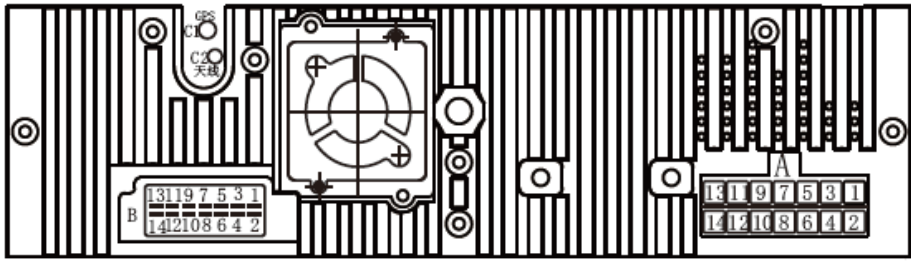

A1 poder de la batería +12V.

A2 Cable de tierra.

A3 Cable de control encendido ACC.

A4 Suministro de energía de antena automática.

A5 Cable de control de frenos de mano.

A6 Vista trasera Línea radar de control.

A7 Bocina trasera derecha + .

A8 Bocina trasera derecha - .

A9 Bocina trasera izquierda + .

A10 Bocina trasera izquierda - .

A11 Bocina frontal derecha +.

A12 Bocina trasera derecha - .

A13 Bocina frontal izquierda + .

A14 Bocina frontal izquierda - .

B1 Cable de control del volante.

B2 Cable de control de amplificador.

B3 Entrada AUX derecha.

B4 Entrada AUX izquierda.

B5 Tierra .

B6 Salida RCA derecha.

B7 Salida RCA izquierda.

B8 Tierra.

B9 Tierra.

B10 Entrada AUX de audio.

B11 Entrada de audio cámara trasera.

B12 Tierra.

B13 Salida de audio 1.

B14 Salida de audio 2.

C1 Interfaz de navegación GPS.

C2 Radio antena.

Salida RCA izquierda.

Cable de tierra.

Especificaciones.

Sintonizador FM

Rango de frecuencia…….....87.5-108MHz

Frecuencia media…….....10.7MHz

Señal/índice de ruido…….....60dB

Sensibilidad práctica…….....10dB

Sintonizador AM

Rango de frecuencia…….....530-1710KHz

Frecuencia media…….....450KHz

Señal/ruido…….....60dB

Sensibilidad práctica…….....40dB

Partes de audio DVD

Señal/Índice de ruido…….....70dB

Rango de frecuencia…….....42Hz-20KHz

Resolución…….....65dB

Total

Suministro de voltaje…….....13.8V DC

Potencia de salida …….....4CHx50W

Impedancia de las bocinas …….....4-8(ohm)

Dimensión…….....177(largo) x 145(ancho) x 50(alto) mm.

Funciones especiales.

- Desplegado de la pantalla digital TFT de alta definición.
- Operación táctil para desplegado del menú.
- Compatible con MP4(AVI/DVIX/3.X/5.X)/DVD/VCD/SVCD/WMA/MP3/ JPEG/WMV/MTV/AVI/MPG.
- Salida de video.
- AUX video, salida de audio.

GARANTÍA

Marca: KYOTO
Modelo: 160D
Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía:
Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo.
Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748 Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002Col. Jardines de Jerez, León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo, Ecatepec, Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco, Naucalpan, Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo. Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA Federalismo Esq. Paria Col. Atemajac. TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre Col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No.1701, Colonia Santa Elena, Aguascalientes, Ags. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calz. Gobernador Uriel No. 2413, Col. Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL: (33)12042878

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V. PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.